

Parois pliantes vitrées - Mode d'emploi

(IS-4400 / IS-4000 / IS-4000-SSG / US-2000)




Mode d'emploi de la poignée

Ouverture des vantaux

1. Saisir la poignée de la paroi pliante et la tirer légèrement vers soi
2. Tourner la poignée de 90°

Eviter de se tenir dans la zone de pliage ou de fermeture de la paroi pliante pendant le processus d'ouverture ou de fermeture. Danger d'accident!

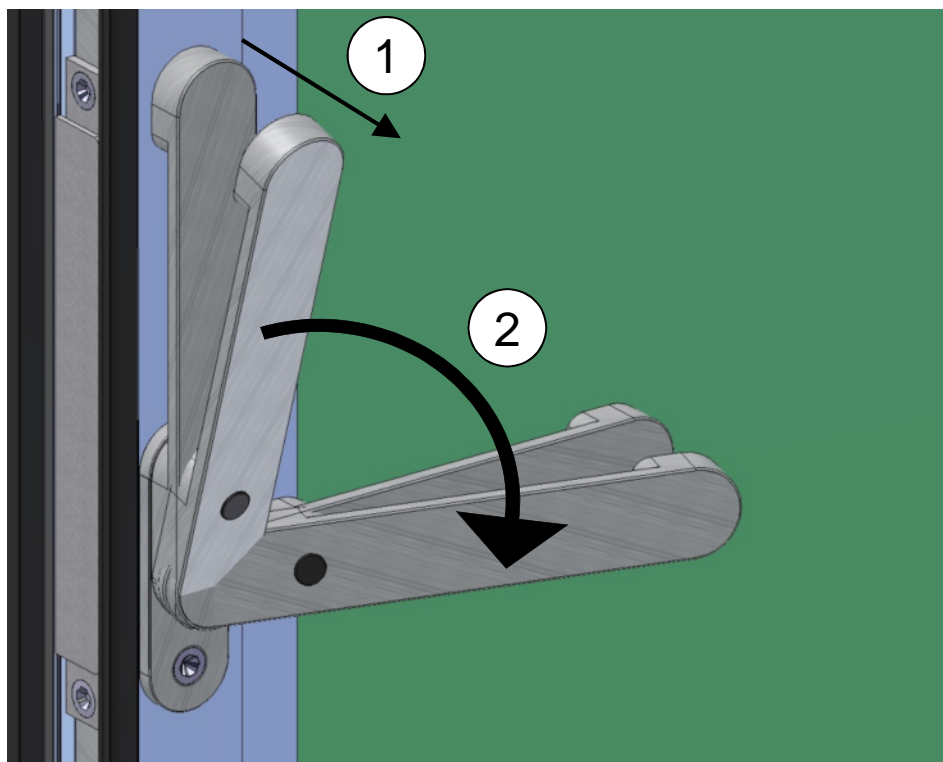

Vue de la poignée du côté de l'utilisateur.

Ouverture et fermeture d'une paroi pliante avec un nombre impair de vantaux (vantaux de porte ou de manoeuvre)

1. Ouvrir la paroi pliante en utilisant la poignée comme décrit à la page 002
2. Rabattre le premier vantail ouvrant en le faisant pivoter à 180° (figures 1-3)

(Il est impératif de procéder dans cet ordre)

Figure 1

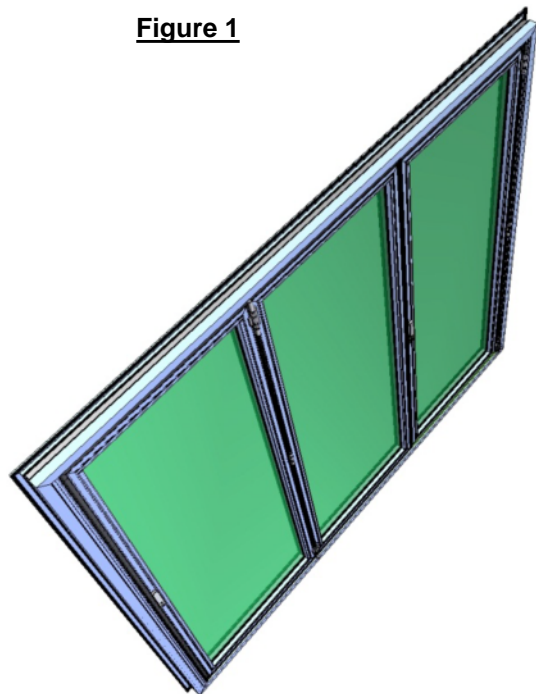


Figure 2


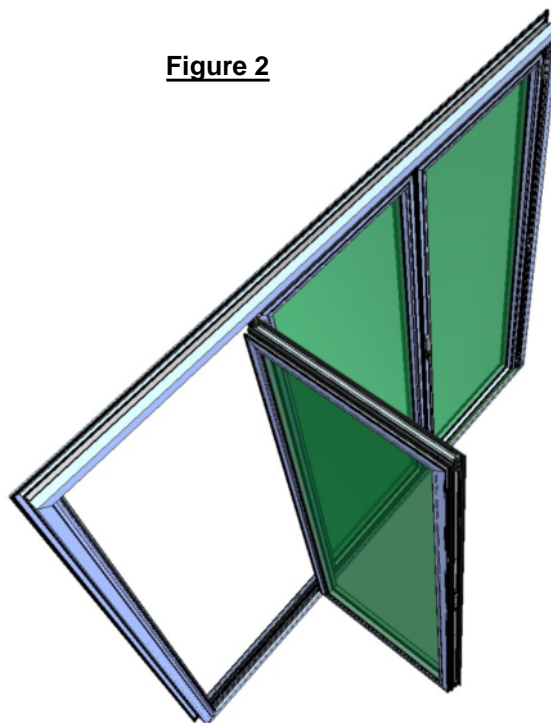


Figure 3

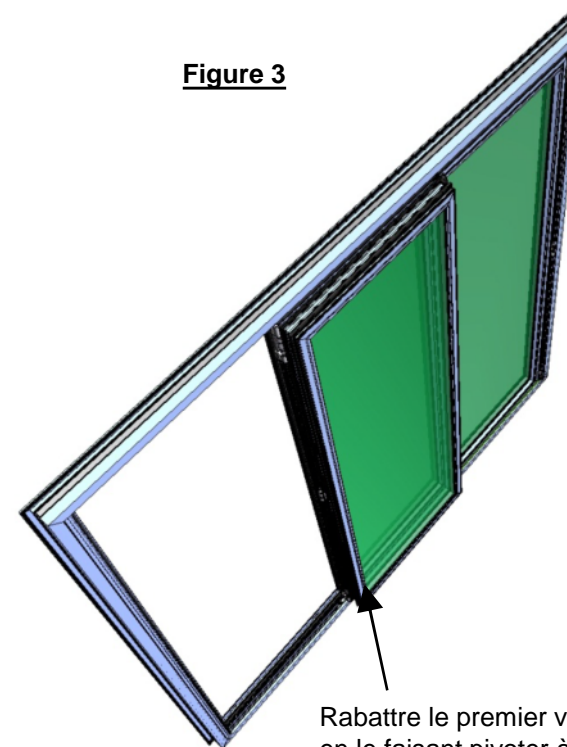

Rabattre le premier vantail ouvrant
en le faisant pivoter à 180°

Suite: Ouverture et fermeture d'une paroi pliante avec un nombre impair de vantaux
(vantaux de porte ou de manoeuvre)

3. Débloquer les autres poignées de la paroi, puis plier le reste de la paroi pour former un paquet (figures 4-6)
Procéder dans l'ordre inverse pour fermer la paroi pliante.

Figure 4

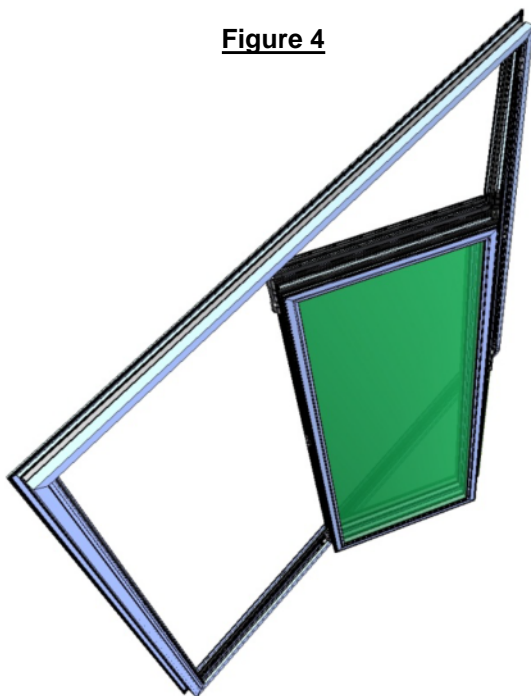


Figure 5


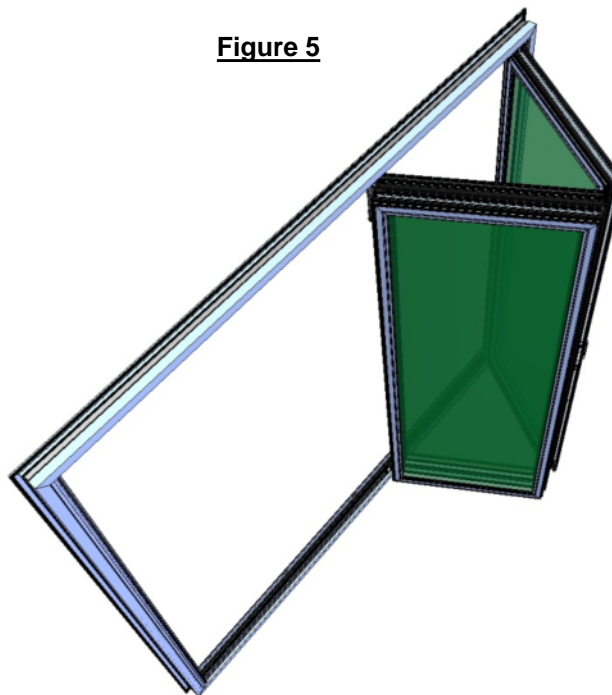


Figure 6

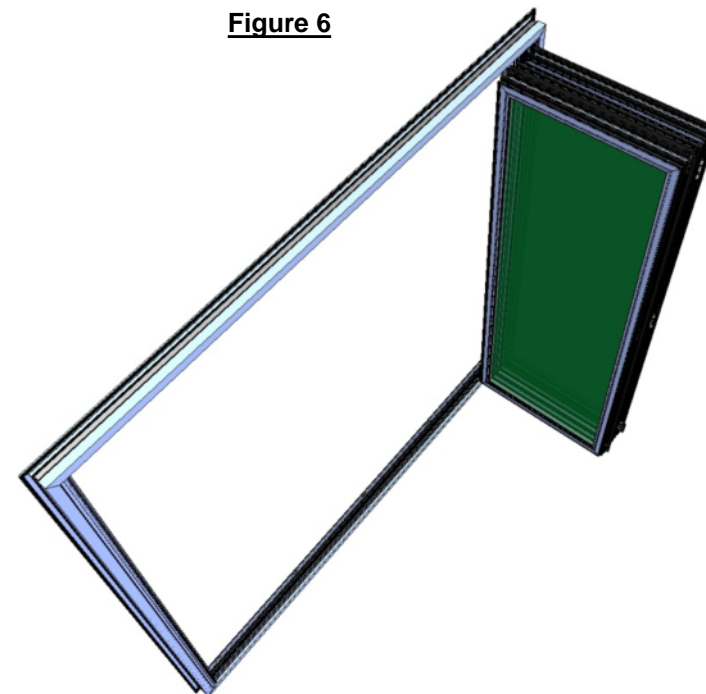


Aide à l'ouverture (blocage aimanté, pièces n° 084569U)

Uniquement pour les parois pliantes avec un nombre impair de vantaux

En option, le premier vantail ouvrant peut être bloqué par un aimant, ce qui facilite l'ouverture des autres vantaux.

1. Contreplaque magnétique
2. Aimant

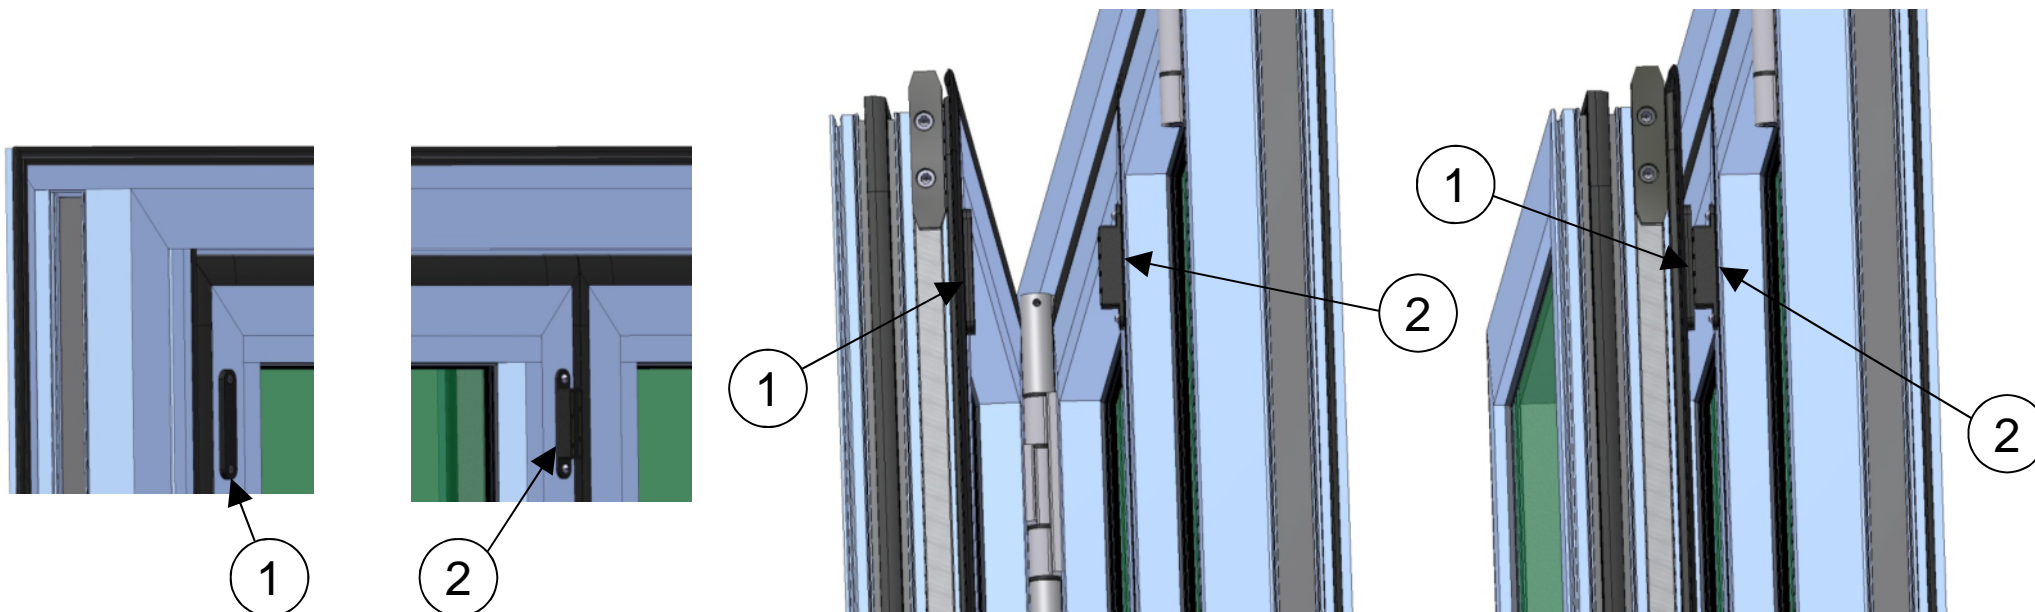

Ouverture et fermeture d'une paroi pliante avec un nombre pair de vantaux

1. Ouvrir la paroi pliante en utilisant la poignée comme décrit à la page 002 et plier les vantaux, par deux, pour former un V (figures 1+2)
2. Ouvrir complètement la paroi et plier les vantaux en paquet (figures 3+4)

Figure 1

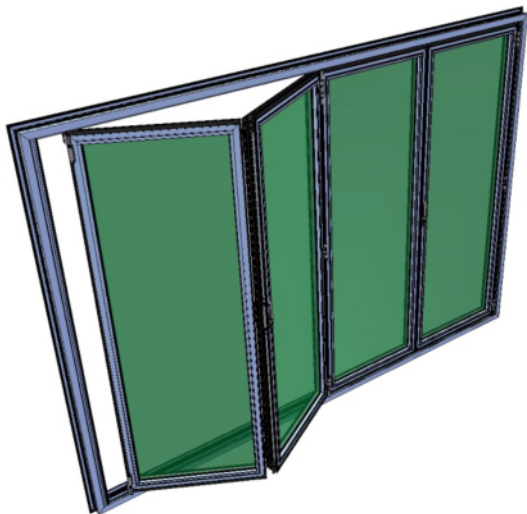


Figure 2

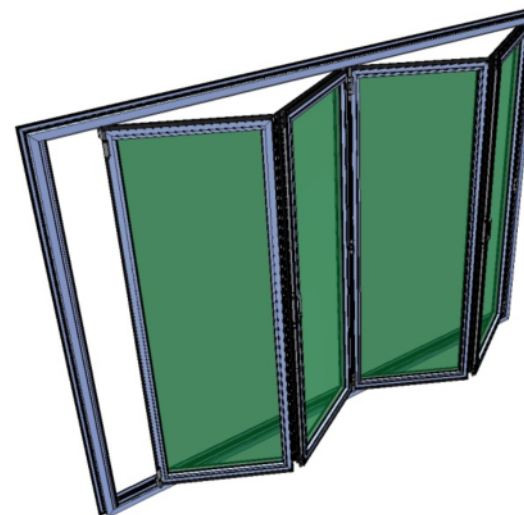


Figure 3

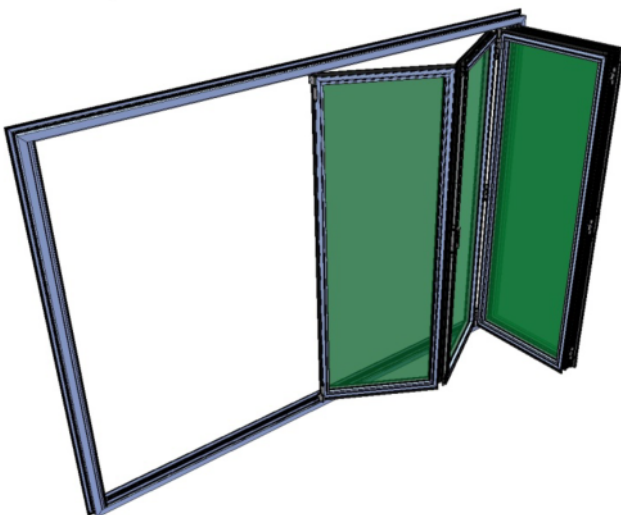


Figure 4

